


System hydroizolacji Weber



Szczelny balkon

System hydroizolacji balkonu

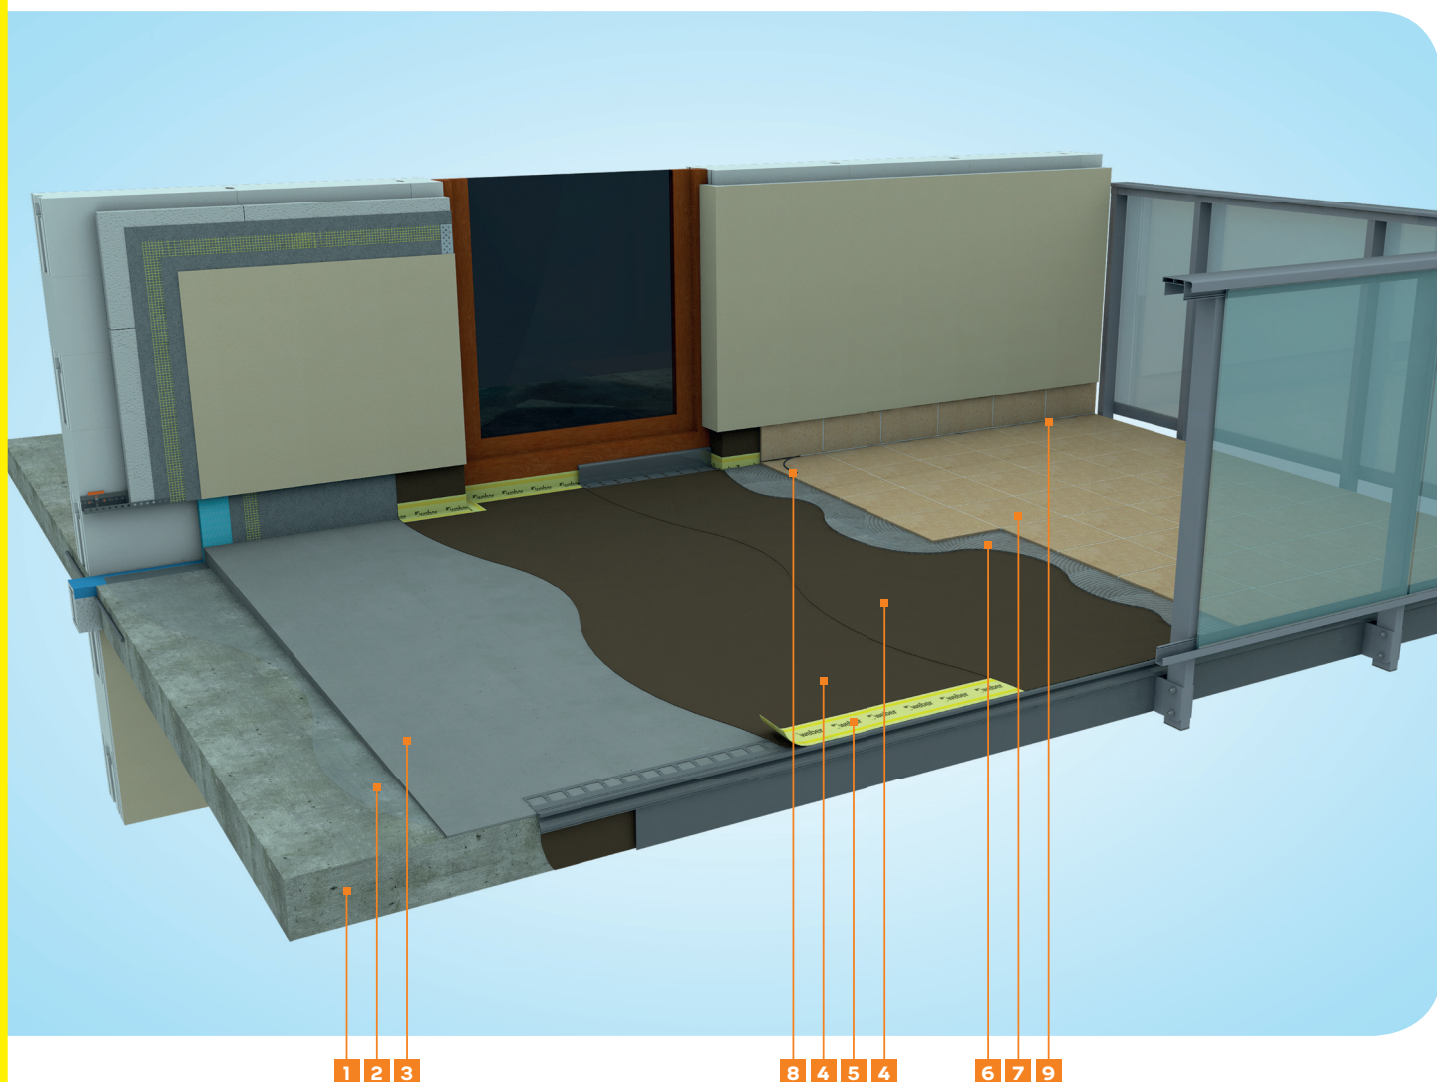

- 1 Żelbetowa płyta balkonowa
- 2 Warstwa szczipna **weber.rep 751**
- 3 Jastrzych spadkowy **weber.floor RAPID**
- 4 Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824** lub **weber.tec Superflex D2**
- 5 Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**

- 6 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
- 7 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
- 8 Sznur dylatacyjny
- 9 Elastyczna masa uszczelniająca **weber.fug 881** lub **weber.tec PU K25**

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.pl.weber
infolinia **801 62 00 00**



Serwis **weberexpress**
Dostarczamy na budowę
w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN