


## WŁAŚCIWOŚCI

- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu 111,5 x 94 cm

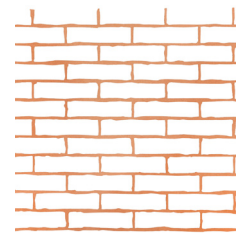

## DANE TECHNICZNE

### WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- W przypadku systemów ociepleniowych, rekomendujemy aby warstwa zbrojona była wykonana z kleju **weber KS123** – klej wzmacniany włóknami.
- Warstwę zbrojoną wyrównać delikatnie papierem ściernym, zagruntować płynem gruntującym **weber PG225** w wybranym kolorze
- Na zagruntowane podłoże nakleić szablon weberdeko. Należy dokładnie rozplanować położenie szablonów, po czym – bezpośrednio przed naklejeniem – usunąć papier zabezpieczający warstwę samoprzylepną.
- Tynk weber.pas modelino C dokładnie wymieszać i nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Tynku nie zaciera się, a jedynie wygładza.
- Powierzchnię tynku można wygładzić, wtedy uzyskamy efekt nowej cegły. Powierzchnię można także wykończyć np. pędzlem lub kielnią, formując nierówną powierzchnię – imitację cegły ręcznie formowanej.

Efekt końcowy zależy od zastosowanej techniki nakładania, użytych szablonów i kolorów tynku

Możemy również łączyć dwa kolory tynku, najpierw układamy tynk w kolorze bazowym np. KO1, następnie nakładamy nieregularne placki z tynku w kolorze dopełniającym KO2, delikatnie wyrównujemy, w ten sposób otrzymujemy efekt starej cegły.

Szablony można usunąć niezwłocznie po nałożeniu tynku, rekomendujemy jednak poczekać kilka godzin do wstępnego związania, tak aby nie uszkodzić powłoki przy usuwaniu szablonów.