

Przyczepność na nowym poziomie


Systemy przygotowania podłoża
i klejenia wykładzin podłogowych

**we
care**

- ☒ WYKŁADZINA ELASTYCZNA
- ☒ KLEJ
- ☒ WYLEWKA WYGŁADZAJĄCA
- ☒ GRUNT
- ☒ JASTRYCH

Kleje do wykładzin weber.floor

Systemowe rozwiązania weber.floor
do klejenia elastycznych wykładzin podłogowych

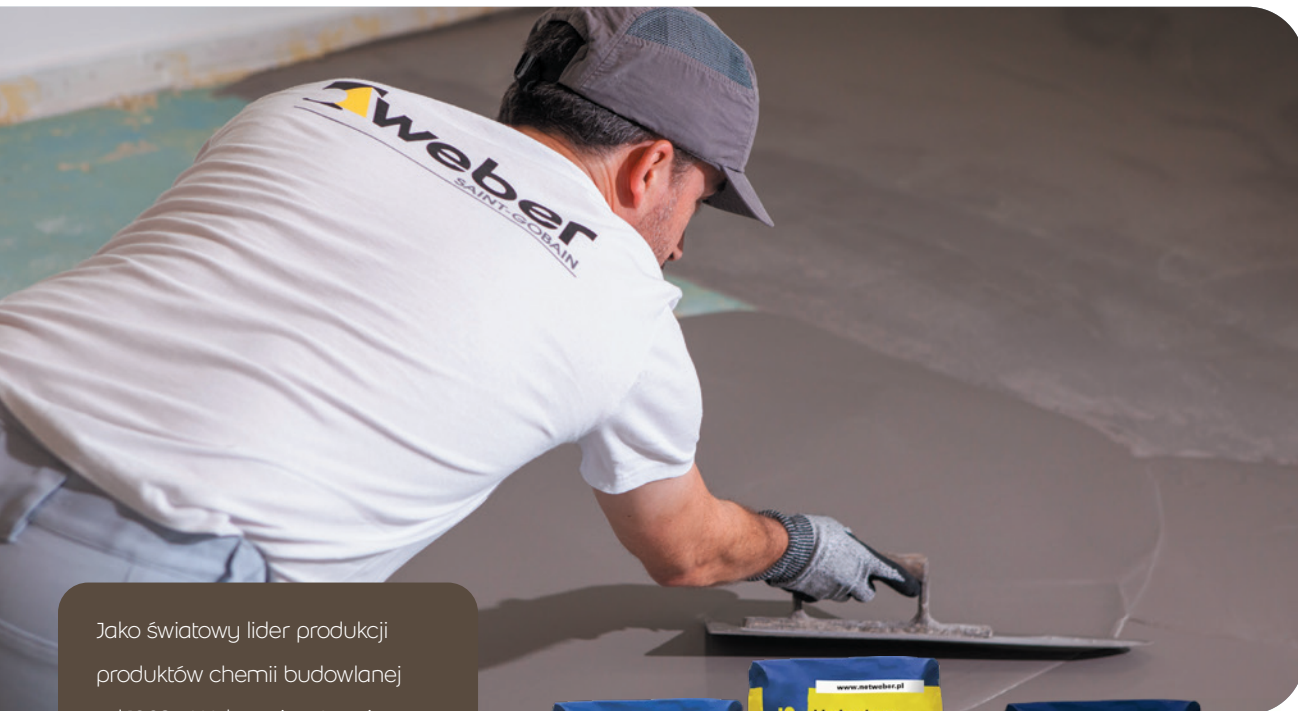

Jako światowy lider produkcji produktów chemii budowlanej od 1902 r. Weber nieustannie opracowuje proste w użyciu i innowacyjne rozwiązania w celu, poprawy warunków i stałej ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Nasze produkty są projektowane z myślą o zaspokajaniu wielu potrzeb. Szczególną uwagę przywiązujemy do sektora nowego budownictwa i remontów, w tym zarówno do budownictwa jedno-, jak i wielorodzinnego, biurowego oraz przemysłowego. Wszystko po to, aby ułatwić pracę naszym klientom i zapewnić im funkcjonalne rozwiązania.



W Weber oferujemy kompleksowe systemy produktów do instalacji podłóg w pomieszczeniach. Nasze rozwiązania zapewniają pełną kompatybilność składników systemu. W ofercie Weber można znaleźć wszystkie produkty niezbędne do wykonania podkładu podłogowego, a potem jego wyrównania i wygładzenia pod odpowiedni rodzaj wykładziny. W skład systemów wchodzi też odpowiednie preparaty gruntujące, produkty do naprawy i wzmocnienia podłoża oraz przyklejenia odpowiedniego rodzaju wykładziny.

Nowe portfolio produktów: kleje do elastycznych i dywanowych wykładzin podłogowych

Nowy asortyment **weber.floor**:
zaprojektowany z myślą
o Twoich potrzebach


Nowe portfolio klejów **weber.floor** do elastycznych i tekstylnych (dywanowych) wykładzin podłogowych zostało opracowane z myślą o wszystkich warunkach pracy oraz rodzajach podłoża i pokryć.



Najlepszy klej dla odpowiedniego systemu

Weber: **ekspert techniczny**
w układaniu podłóg!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Weber projektuje dopasowane systemy oraz oferuje wsparcie na każdym etapie procesu budowlanego.

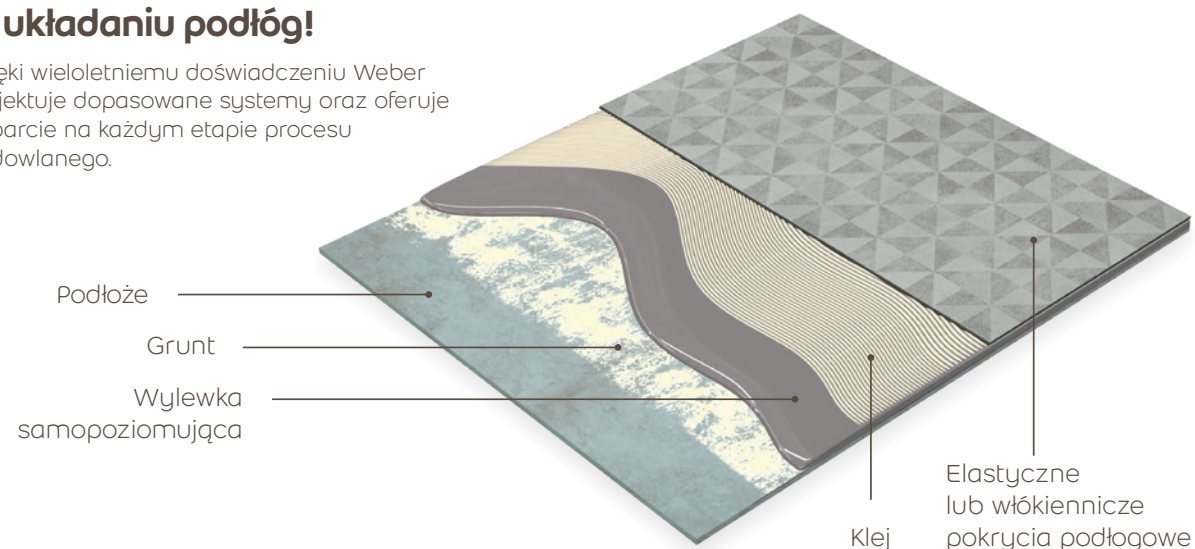

Wskazówka
eksperta:

Chcesz **szybszej realizacji**?

Połącz **weber.floor 4716** z masą **weber.floor 4025**

Potrzebujesz **bariery izolacyjnej**?

Zastąp klasyczny grunt (**weber.floor 4716**) żywicą epoksydową odcinającą wilgoć szcztątkową do 6%CM **webertec EP 100 prim** nakładaną w dwóch warstwach

Potrzebujesz **masy samopoziomującej do drewnianego podłoża**?

Zastosuj masę samorozpływną zbrojoną włóknami **weber.floor 4310** lub **4320**

		KLEJ UNIWERSALNY
POKRYCIE		WEBER.FLOOR 4911
		Uniwersalny klej do wykładzin PVC i dywanowych
PCV	Homogeniczne PCV	
	Heterogeniczne PCV	👍😊
	Akustyczne PCV	👍😊
	Panele winylowe LVT	
	Cienkie ścienne wykładziny PVC	
	Panele i płytki LVT loose lay	
WŁÓKIENNICZE	Wykładzina dywanowa filcowa	👍😊
	Wykładzina dywanowa tkana	👍😊
	Wykładzina dywanowa na podłożu z tkaniny	👍😊
	Wykładzina dywanowa na podłożu z filcu	👍😊
	Wykładzina dywanowa na podłożu z juty	👍😊
	Płytki dywanowe	
		DANE
Zastosowanie		Wnętrza
		Podłoga
Podłoże		Chłonne
Zużycie		Paca A1-A2: 350 - 450 g/m ² Paca B1: 450 - 650 g/m ²
Czas odparowania		5 - 10 min dla wykładzin dywanowych 15 - 20 minut dla wykładzin PVC
Czas otwarty (układania)		
Czas schnięcia		25 minut
Ruch pieszcy		24 godziny
Czas utwardzania (pełna odporność)		72 godziny
Okres przydatności		12 miesięcy

KLEJ UNIWERSALNY	KLEJE SPECJALISTYCZNE
WEBER.FLOOR 4915	WEBERBOND GRIP
Uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych	Bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny
👍😊	
👍😊	
👍😊	
😊 (w miejscach nienasłonecznionych)	
😊	
	👍😊
👍😊	
👍😊	
👍😊	
👍😊	
	👍😊
TECHNICZNE	
Wnętrza	Wnętrza
Podłoga i ściana	Podłoga
Chłonne	Chłonne Niechłonne
Paca A1-A2: 300-400 g/m ² Paca B1-B2: 400-550 g/m ²	Walek: 90-120 g/m ²
10-15 min dla wykładzin dywanowych 20-35 minut dla wykładzin PVC i LVT	20-45 minut
	20-45 minut
20-60 minut	
24 godziny	Natychmiast
72 godziny	
12 miesięcy	12 miesięcy

*Jest to wartość orientacyjna, zależna od charakteru podłoża, powłoki, ilości kleju oraz lokalnych warunków pogodowych.

👍😊 = Zalecane zastosowanie
😊 = Możliwe zastosowanie



weber:floor 4911

Uniwersalny klej do wykładzin PVC i dywanowych

weber:floor 4915

Uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych

- † wysoka przyczepność wykładziny
- † mocny chwyt
- † odporność na ruch foteli na kółkach
- † w zależności od produktu krótki czas odparowania (4911) lub wydłużony (4915)



KLEJENIE NA PÓŁSUCHO HETEROGENICZNYCH WYKŁADZIN PVC

- Klej nałożyć na przygotowane wcześniej podłoże pacą zębatą A1 lub A2. Klej nakładać tylko na taką powierzchnię, którą jesteśmy w stanie pokryć wykładziną w czasie otwartym kleju.
- Ułożony klej pozostawić do wstępnego odparowania. Czas odparowania uzależniony jest od chłonności podłoża i jego rodzaju oraz wybrane kleju.
- Należy sprawdzić czy klej jest odpowiednio odparowany, jego kolor powinien zmienić się z białego w kierunku przezroczystego, po lekkim dotknięciu palcem z kleju powinny odrywać się nitki kleju.
- Ułożyć wykładzinę, a następnie dokładnie docisnąć szczególnie przy krawędziach i łączeniach. Przewalcować walcem do wykładzin. Po pewnym czasie ponownie przewalcować okładzinę.
- Spawanie wykładzin PVC wykonywać dopiero po co najmniej 24 godz. Pełne utwardzenie po 72 godzinach.



weber:floor 4915

Uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych

- † wysoka przyczepność
- † łatwy w użyciu
- † bardzo dobry chwyt początkowy
- † wydłużony czas układania
- † odporność na ruch foteli na kółkach



KLEJENIE NA PÓŁSUCHO WYKŁADZIN PVC HOMOGENICZNYCH

- Klej nałożyć na przygotowane wcześniej podłoże pacą zębatą A1 lub A2. Klej nakładać tylko na taką powierzchnię, którą jesteśmy w stanie pokryć wykładziną w czasie otwartym kleju.
- Ułożony klej pozostawić do wstępnego odparowania. Czas odparowania w zależności od chłonności podłoża i jego rodzaju wynosi 20–35 minut.
- Sprawdzić czy klej jest odpowiednio odparowany, jego kolor powinien zmienić się z białego w kierunku półprzezroczystego po lekkim dotknięciu palcem z kleju powinny odrywać się nitki kleju.
- Ułożyć wykładzinę lub panele winylowe, a następnie dokładnie docisnąć szczególnie przy krawędziach i łączeniach. Przewalcować walcem do wykładzin. Po pewnym czasie ponownie przewalcować okładzinę.
- Spawanie wykładzin PVC homogenicznych wykonywać dopiero po co najmniej 24 godz. Pełne utwardzenie po 72 godzinach.



weber:floor 4915

Uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych

- † wysoka przyczepność i bardzo dobry chwyt
- † długi czas na układanie paneli
- † do stosowania w miejscach bez dużego nasłonecznienia
- † odporność na ruch foteli na kółkach



KLEJENIE NA PÓŁSUCHO PANELI WINYLOWYCH LVT

- Klej nałożyć na przygotowane wcześniej podłoże pacą zębatą A1 lub A2. W miejscach o dużym natężeniu ruchu zalecane jest stosowanie pacy zębatej A2. Klej nakładać tylko na taką powierzchnię, którą jesteśmy w stanie pokryć panelami w czasie otwartym kleju.
- Ułożony klej pozostawić do wstępnego odparowania. Czas odparowania w zależności od chłonności podłoża i jego rodzaju wynosi 20–35 minut.
- Sprawdzić czy klej jest odpowiednio odparowany, jego kolor powinien zmienić się z białego w kierunku półprzezroczystego po lekkim dotknięciu palcem z kleju powinny odrywać się nitki kleju.
- Układać panele winylowe, a następnie dokładnie docisnąć szczególnie przy krawędziach i łączeniach np. ręczną rolką dociskową do wykładzin. Przewalcować walcem do wykładzin. Po pewnym czasie ponownie przewalcować okładzinę. Pełne utwardzenie po 72 godzinach.

weber:floor 4911

Uniwersalny klej do wykładzin PVC i dywanowych

weber:floor 4915

Uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych

- † wysoka przyczepność
- † klejenie na mokro (po bardzo krótkim odparowaniu)
- † szeroki zakres stosowania
- † odporność na ruch foteli na kółkach



KLEJENIE NA MOKRO WYKŁADZIN DYWANOWYCH NA PODŁOŻACH CHŁONNYCH

- Klej nakładać pacą B1 lub B2, w zależności od rodzaju spodu klejonej wykładziny, chropowatości podłoża oraz zakładanego natężenia obciążeń i ruchu.
- Ułożony klej pozostawić do krótkiego odparowania przez ok. 5–10 minut i układać wykładzinę na jeszcze wilgotny klej.
- Następnie dokładnie docisnąć wykładzinę przez rozcieranie i walcowanie szczególnie na krawędziach i łączeniach. Walcowanie powtórzyć. Pełne utwardzenie kleju po 72 godz. możliwość ruchu pieszego po 24 godz.



weber.floor 4921

Dyspersja mocująca antypoślizgowa do płytek dywanowych

- † długotrwała przyczepność (do kilku zmian)
- † łatwy do usunięcia
- † łatwy w użyciu
- † natychmiastowy ruch pieszy
- † odporny na działanie foteli na kółkach



NANOSZENIE DYSPERSJI MOCUJĄCEJ

- Dyspersja mocująca (tzw. rzep mocujący) weber.floor 4921 jest produktem, który po naniesieniu na podłoże tworzy bezbarwną powłokę o wysokiej przyczepności, która nie przykleja trwale płytki dywanowej, lecz mocuje i zabezpiecza przed przesuwaniem się płytek dywanowych. Produkt jest przeznaczony do mocowania płytek dywanowych ze spodem tekstylnym, z filcu, winylowym, bitumicznym, z PVC/CV lub poliuretanowym oraz pokryć winylowych typu loose lay.
- Dokładnie wymieszać zawartość produktu w wiaderku, zalecane jest aby produkt był wcześniej przechowywany w temperaturze stosowania.
- Preparat antypoślizgowy weber.floor 4921 należy nakładać równomiernie na podłoże wałkiem welurowym z krótkim włosiem lub wałkiem piankowym (warstwą ze zużyciem ok. 100 g/m²). Unikać pozostawiania kałuż.
- Podczas nakładania na podłogi podniesione zwracać uwagę, aby preparat nie spływał poprzez łączenia podłogi. Ułożony preparat pozostawić do odparowania przez ok. 20–45 min. w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz warunkach cieplnowilgotnościowych w pomieszczeniach (powierzchnia przezroczysta, w dotyku nie brudzi palców, ale wyczuwalna przyczepność).
- W przypadku układania płytek dywanowych na wilgotnej warstwie weber.floor 4921 może dojść do ich przyklejenia i trudności z ich późniejszą wymianą. Unikać zabrudzenia nałożonego preparatu (np. przez zdeptanie), ponieważ obniży to przyczepność układanych płytek dywanowych. W przypadku ekstremalnie dużej chłonności podłoża preparat nanieść dwukrotnie.
- Wszelkie zabrudzenia przed wyschnięciem kleju oraz narzędzia czyścić za pomocą wody.

- **Narzędzia:** wałek welurowy z krótkim włosiem lub gąbkowy

Niezawodne i trwałe połączenie dla wykładzin



wykładziny heterogeniczne PVC



wykładziny homogeniczne PVC




płytki dywanowe



wykładziny tekstylne (dywanowe)



panele winylowe LVT

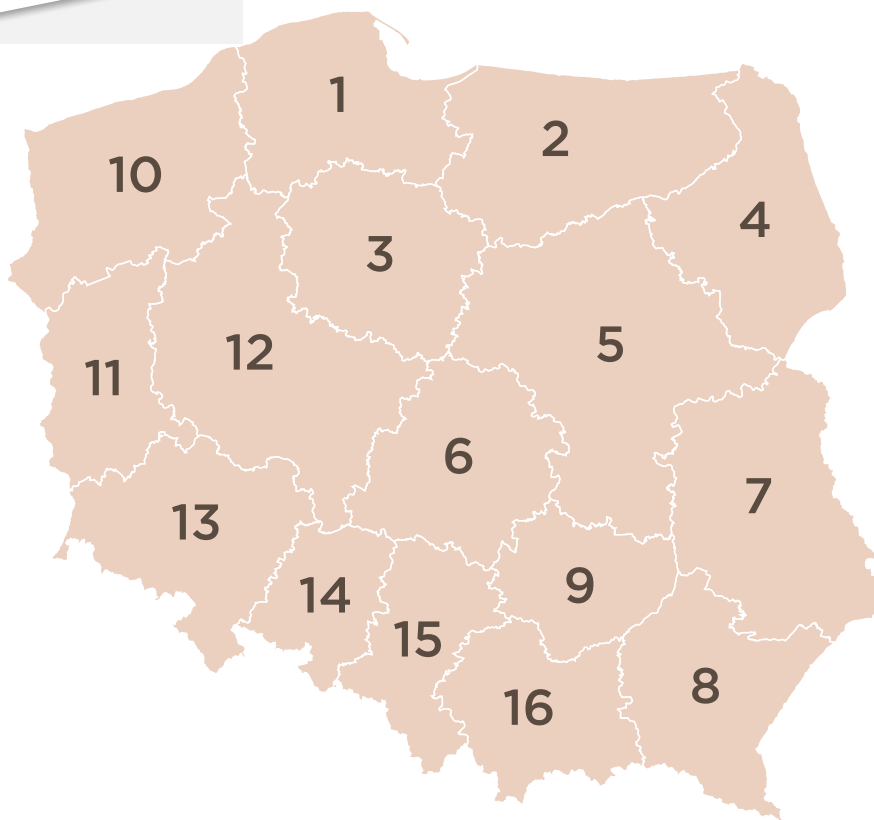

Dział sprzedaży

Waldemar Król (POLSKA)

Menadżer Sprzedaży Podłogi
tel. 602 420 825
waldemar.krol@saint-gobain.com

Paweł Łukasiewicz (5)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 728 910 679
pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com

Łukasz Kriks (1, 2, 4)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 602 420 889
lukasz.kriks@saint-gobain.com

Piotr Choiński (4, 5, 7)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 505 172 054
piotr.choinski@saint-gobain.com

Robert Rowiński (3, 6, 9, 12)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 602 420 852
robert.rowinski@saint-gobain.com

Robert Stalmach (8, 14, 15, 16)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 885 101 950
robert.stalmach@saint-gobain.com

Roman Kołodyński (10, 11, 12, 13)

Regionalny Doradca
Sprzedaży Inwestycyjnej WP
tel. 666 018 733
roman.kolodyski@saint-gobain.com



SAINT-GOBAIN

SAINT GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA SP. Z O.O.

ul. Okreżna 16, 44-100 Gliwice

Informacja techniczna o produktach
i rozwiązaniach: 800 163 121

e-mail:

doradcy.techniczni@saint-gobain.com

isover.pl • rigips.pl • pl.weber